

SIEMENS

WQ43J2C0TR

Kurutma makinesi



TR Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik	3	10.1 Çamaşırların hazırlanması	23
1.1 Genel uyarılar	3	10.2 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri	23
1.2 Amaca uygun kullanım	3	11 Temel Kullanım	24
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	4	11.1 Cihazın açılması	24
1.4 Güvenli kurulum	4	11.2 Programın ayarlanması	24
1.5 Güvenli kullanım	6	11.3 Kapının açılması	24
1.6 Güvenli temizlik ve bakım	8	11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi ...	24
2 Maddi hasarların önlenmesi	9	11.5 Programın başlatılması	24
3 Çevrenin korunması ve tasarruf	10	11.6 Çamaşırların ilave edilmesi ...	25
3.1 Ambalajı atığa verme	10	11.7 Programın iptal edilmesi	25
3.2 Enerji tasarrufu	10	11.8 Çamaşırların makineden çıkarılması	25
3.3 Enerji tasarrufu modu	10	11.9 Cihazın kapatılması	25
4 Kurma ve bağlama	10	11.10 Tiftik filtresi	25
4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması	10	11.11 Zemin ünitesinin filtre sistemi	26
4.2 Teslimat kapsamı	11	11.12 Yoğuşma suyu kabı	28
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler	11	12 Kurutma hedefi	28
4.4 Su çıkış hortumu	12	12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi	29
4.5 Cihazın doğru konumlandırılması	14	12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması	29
4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması	14	13 Çocuk kilidi	29
5 Cihazı tanıma	15	13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi	29
5.1 Cihaz	15	13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması	29
5.2 Kumanda paneli	16	14 Kırışıklık giderme fonksiyonu	29
5.3 Kumanda mantığı	16	14.1 Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması	30
6 Ekran	16	14.2 Su haznesinin doldurulması	30
7 Tuşlar	18	15 Home Connect	31
8 Programlar	19		
8.1 Otomatik programlar	20		
8.2 Süreli programlar	21		
9 Aksesuar	22		
10 Çamaşırlar	23		

15.1 Home Connect kurulumunu yapınız	31	17.1 Zemin ünitesi	34
15.2 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması	31	17.2 Nem sensörü	36
15.3 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi	32	18 Arızaları giderme	37
15.4 Yazılım güncellemesinin kurulması	32	19 Taşıma, depolama ve atığa verme	41
15.5 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması	32	19.1 Eski cihazları atığa verme	41
15.6 Uzaktan çalıştırma	32	20 Müşteri hizmetleri	42
15.7 Akıllı program önerisi	32	20.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)	43
15.8 Uzaktan teşhis	33	20.2 Garanti Şartları	43
15.9 Veri güvenliği	33	21 Tüketim değerleri	43
16 Temel ayarlar	33	22 Teknik veriler	45
16.1 Temel ayarlara genel bakış ..	33	22.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler	45
16.2 Temel ayarların değiştirilmesi	34	23 Uygunluk beyanı	46
17 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	34		



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- kurutucuya uygun olan ve su ile yıkanmış kumaşları kurutmak ve tazelemek için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
- ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz düzenli olarak enerji besleyici tarafından açılıp kapatıldığı bir elektrik devresine kesinlikle bağlanmamalıdır.
- ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır. Serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermemeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmemeyiniz, ezmemeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▶ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.

→ "Aksesuar", Sayfa22

- ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ **DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!**

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

► Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.

► Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

► Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

► Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ **DİKKAT – Kesilme tehlikesi!**

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

► Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.

► Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

► Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

► Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.

► Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.

► Müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. → *Sayfa 42*

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

► Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.

► Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.

► Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

⚠ **UYARI – Sağlık tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ **UYARI – Patlama tehlikesi!**

Cihazla aynı ortamda kömür tozu veya un bulunması patlamaya neden olabilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.

⚠ **UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**

Bu cihazın yoğunlaşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

- Cihazın yoğunlaşma suyu içilmemeli veya yeniden kullanılmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Bu cihazdaki R290 soğutma maddesi çevre dostudur fakat yanıcı özelliktedir ve açık ateş veya alev kaynaklarıyla temas halinde alev alabilir.

- Açık ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.



⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Tiftik filtresindeki kalıntılar kurutma sırasında alev alabilir.

► Tiftik filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

Çakmak veya kibrit gibi kolay alev alabilen cisimler kurutma sırasında alev alabilir.

► Kurutma işleminden önce çamaşırların ceplerindeki kolay alev alabilen tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boya, gres ve leke çıkarıcılarla temas etmiş olan kirli çamaşırlar alev alabilir.

► Bu cihazda kirli çamaşırlar kurutulmamalıdır.

► Çamaşırlar kurutmadan önce sıcak su ve deterjanla iyice temizlenmelidir.

► Çamaşırlar öncesinde endüstriyel kimyasallarla temizlendiyse bu cihaz kullanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Çamaşırlar önceki kurutma iptalinde yeterince soğutulmaz ve alev alabilir.

► Kurutma programı zamanından önce iptal edilmemelidir.

► Zamanından önce kurutma iptali söz konusu olduğunda çamaşırlar derhal çıkarılmalı ve asılmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

► Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.

Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.

► Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.

► Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.

Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.

► Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

1.6 Güvenli temizlik ve bakım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

► Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayınız.

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ **UYARI – Zehirlenme tehlikesi!**

Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.

- Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT

Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.

- Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 19

Cihazın aşırı ısınması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Cihaz çalıştırılırken havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- Odada yeterince havalandırma olması sağlanmalıdır.

Saç ve tiftik gibi hafif nesneler cihazın işletimi sırasında havalandırma boşluğundan çekilebilir ve cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.
- Hafif nesneler cihazdan uzak tutulmalıdır.

Hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla (cihazın modeline bağlı olarak örneğin tiftik filtresi, tiftik

haznesi, filtre keçesi) işletim cihazın hasarlanmasına neden olabilir.

- Cihaz hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla çalıştırılmamalıdır.

Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deforme olabilir veya eriyebilir.

- Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırlar kurutulmamalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

- Cihaz, iyi havalandırılan bir odada çalıştırılmalı ve cihazın havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce çamaşır makinesinde sıkılmalıdır.

- Her bir kurutma işlemi için programların dolum miktarı kullanılmalıdır. Programlar → *Sayfa 19* Programlar
- Programların maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır. Programlar → *Sayfa 19* Programlar
- Kurutma sonrasında tüy süzgeci temizlenmelidir.
→ *"Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 25*
- Temizledikten sonra Zemin ünitesinin filtre sistemi iyice kurutulmalıdır.
→ *"Zemin ünitesinin filtre sistemi", Sayfa 26*
- Kullanımıyorsa Wi-Fi devre dışı bırakılmalıdır..
→ *"Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması", Sayfa 31*

3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihazı kısa bir süre çalıştırmazsanız, otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve ► yanıp söner.

Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

Cihazı uzun bir süre çalıştırmazsanız, otomatik olarak bekleme moduna (Standby) geçer.

Not: Wi-Fi etkinleştirildiğinde cihaz otomatik olarak kapanmaz.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

DİKKAT

Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm

aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz.
→ *"Ambalajı atığa verme", Sayfa 10*
2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kapağı açınız. → *Sayfa 24*
4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.
5. Kapağı kapatınız.

4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT

Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.

- Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.
- İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir.
→ *"Aksesuar", Sayfa 22*

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Çamaşır kurutma makinesi
- Birlikte teslim edilen belgeler
- Su kabı → *Sayfa 30*
- Bağlantı adaptörü, sabitleme malzemesi ve manifold ile su çıkış hortumu → *Sayfa 12*

4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

Cihazın kurulacağı yere ilişkin uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT

Cihaz 40° yatırıldığında kalan su dışarı akabilir ve maddi hasara neden olabilir.

- Cihazı dikkatli bir şekilde yatırınız.

- Cihazı dik olarak taşıyınız.
- Cihazda kalan suyun donması cihaz hasarına yol açabilir.
- Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz taşımadan hemen sonra işleme alındığı takdirde, cihazın içinde bulunan soğutma maddesi cihazda hasara yol açabilir.
- Taşımanın hemen ardından cihazı işleme almadan önce iki saat dinlendiriniz.

Zeminde

Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.

Cihaz hizalanmalıdır. → *Sayfa 14*


Bir Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti

Bu cihaz sadece kurutma cihazı üreticisinin orijinal bağlantı seti ile bir yıkama-kurutma-sistemi bağlantı setine kurulmalıdır.

- Bağlantı seti → *Sayfa 22*
- Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti → *Sayfa 22*

Bu cihaz sadece aynı üretici markasına ait bir çamaşır makinesinin üzerine yerleştirilmelidir. Cihazın derinliği ve genişliği çamaşır makinesinin boyutlarıyla uyuşmalıdır. Yıkama-kurutma sütunu bir kaide üzerine yerleştirilmemelidir.

Bir duvara

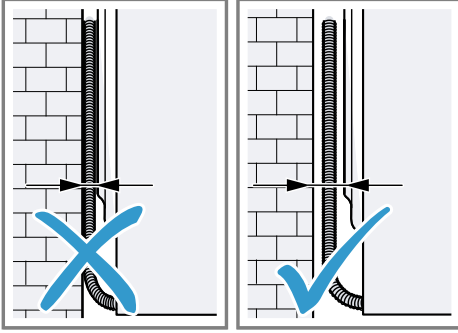

Hiçbir hortum ve şebeke bağlantı kablosu duvar ile cihaz arasına sıkışmamalıdır.

4.4 Su çıkış hortumu

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika yoğuşma suyu kabında topladığı yoğuşma suyu oluşur. Fazla yoğuşma suyunu doğrudan atık su hattına boşaltmak için su çıkış hortumunu kullanınız.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız.

→ Sayfa 12

Su çıkış hortumunu bağlarsanız, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız gerekmez.

→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 28

Su çıkış hortumunun bağlanması

Cihazın yoğuşma suyu kabını düzenli olarak boşaltmak istemiyorsanız, su çıkış hortumunu bağlayınız.

DİKKAT


Cihazı doğru biçimde bağlanmış bir yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu olmadan çalıştırırsanız, bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu usulüne uygun

biçimde bağlantı parçasına bağlanmalıdır.

Gereklilikler


- Cihaz ve aksesuar ambalajdan çıkarılmıştır. → Sayfa 10
 - Cihaz kurulum yerinde kurulmuştur.
1. Yoğuşma suyu hortumu bağlantı parçasından çekilmelidir.

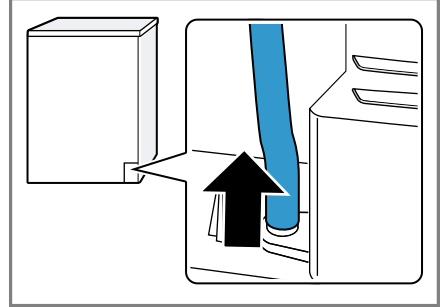


Yoğuşma suyu hortumu fabrika tarafından bağlantı parçasına bağlanmıştır.

Not: Yoğuşma suyu hortumunun çıkarılması sırasında bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.


2. Yoğuşma suyu hortumu tutucunun üzerine itilmelidir.

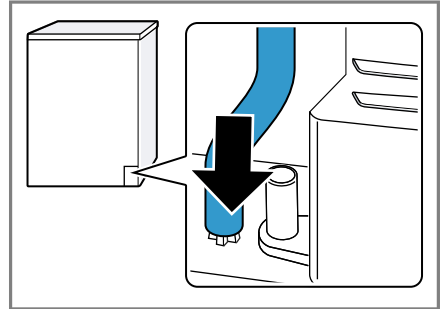

3. Su çıkış hortumu, bağlantı parçasındaki dayanağa kadar itilmelidir.

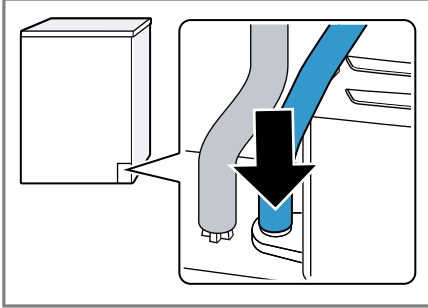

4. Su çıkış hortumu hortum kılavuzunun içine yerleştirilmelidir.

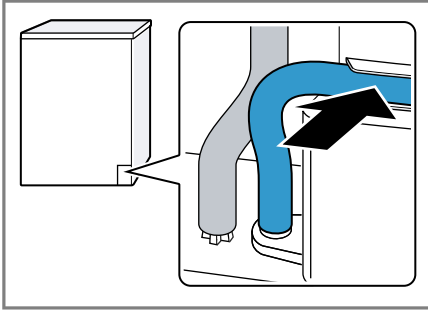

Su çıkış hortumunu katlamadığınızdan emin olun.

5. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.
→ Sayfa 28
6. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
→ Sayfa 28
7. Cihaz su tahliyesine bağlanmalıdır.
→ Sayfa 13

İpucu: Yoğuşma suyunu yeniden yoğuşma suyu kabında toplamak istiyorsanız, örneğin cihaz yeri değişimi sırasında, tüm adımları tersi sırayla izleyiniz.


Su tahliyesi bağlantı türleri

DİKKAT

Çıkışın tıkanması veya kapalı olması halinde biriken atık su cihaza geri akabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce atık suyun hızlıca çıktığından ve tıkanmaların giderildiğinden emin olunmalıdır.

Bir sifon içine tahliye.

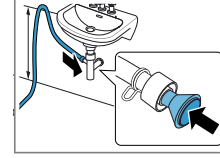


Bağlantı yerleri bir hortum

kelepçesiyle (12-22 mm) emniyete alınmalıdır.

Su tahliye hortumu, hortum kılavuzuyla minimum 80 cm ve maksimum 100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.

Not: Y dağıtıcı → Sayfa 23 ile çamaşır makinesi gibi ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.


Bir lavabo içine tahliye.

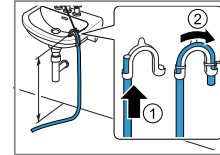

Su tahliye hortumu tam olarak manifolda itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold maksimum 100 cm

yüksekliğe
sabitlenmelidir.

Bir su akış
kanalına tahliye.

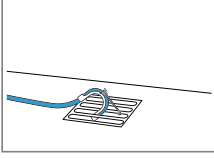


Su tahliye
hortumu tam
olarak manifolda
itilmeli ve
sabitleme
malzemesiyle
manifolda
sabitlenmelidir.
Manifold, su akış
kanalına
sabitlenmelidir.

4.5 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için cihaz
doğru konumlandırılmalıdır.

- Cihazı doğru konumlandırmak için
cihaz ayakları döndürülmelidir.

Hizalama bir su terazisiyle kontrol
edilmelidir.

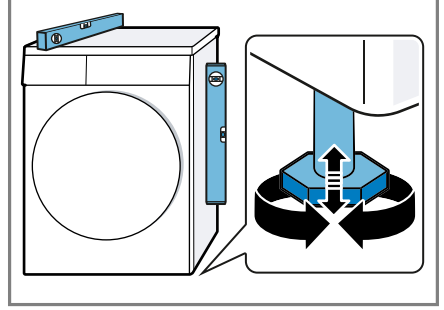

Cihazın tüm ayakları sağlam
şekilde zemin üzerinde durmalıdır.


4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik
fişini cihazın yakınındaki bir prize
takınız.
Cihazın bağlantı verilerini Teknik
özellikler → Sayfa45 altında
bulabilirsiniz.
 2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde
oturduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Cihaz şimdi kullanıma hazır.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

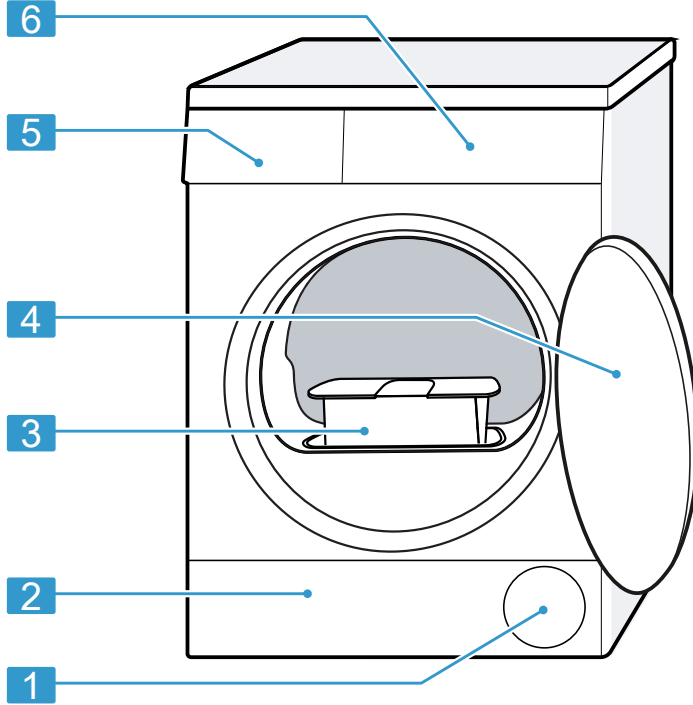


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	Havalandırma boşluğu
2	Zemin ünitesi → Sayfa34 bakım kapağı
3	Tiftik filtresi → Sayfa25

4	Kapak → Sayfa24
5	Yoğuşma suyu kabı → Sayfa28
6	Kumanda paneli → Sayfa16

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

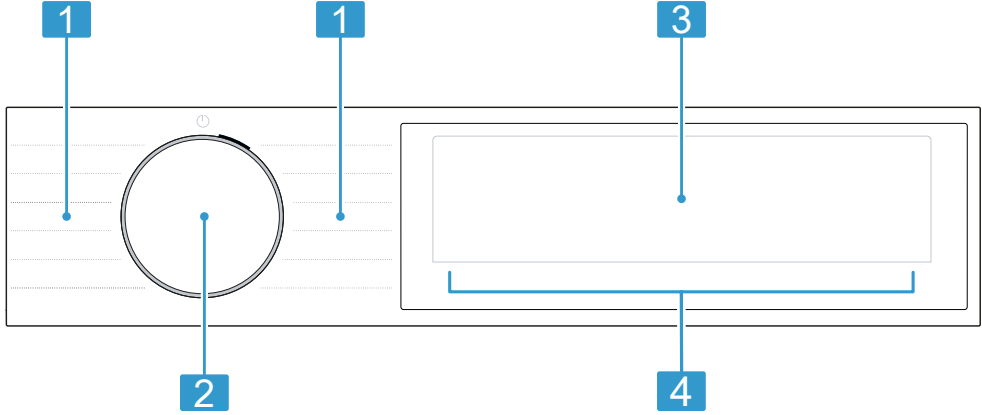

1 Programlar → Sayfa 19

2 Program seçme düğmesi
→ Sayfa 24

3 Tuşlar → Sayfa 18 ve Ekran
→ Sayfa 16

4 Tuşlar → Sayfa 18

5.3 Kumanda mantığı

Ekranın bazı alanları tuş görevindedir ve dokunmaya duyarlıdır. Bu tuşlara basarak ayarları etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya değiştirebilirsiniz. Etkinleştirilen ayarlar ekranda renkli olarak vurgulanır.

DİKKAT

Ekranın sert hareketlere maruz kalması hasarlara neden olabilir.

- Ekran üzerine fazla baskı uygulanmamalıdır.
- Sivri veya keskin nesneler ekrana bastırılmamalıdır.


6 Ekran

Ekranında güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.

Program durumu, ekranda 8:88 bölgesinde çeşitli işaretler gösterir, örn. E nd.

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir.
→ Sayfa 32

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

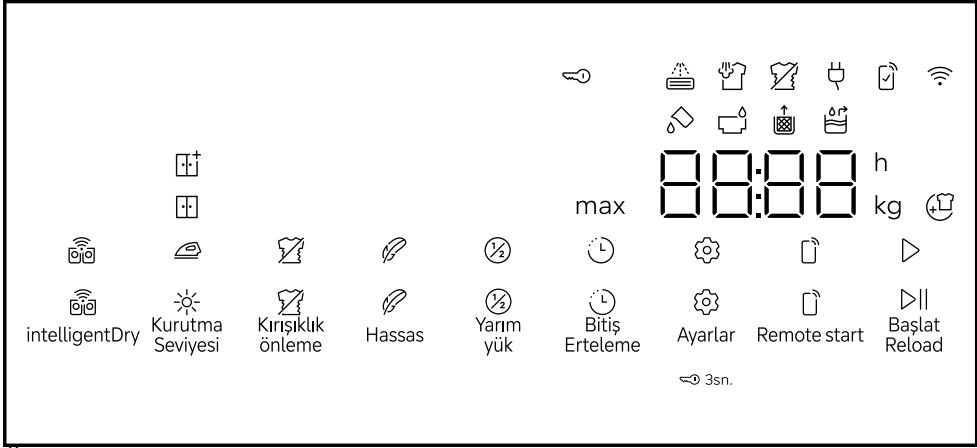

Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Açıklama
0:40 ¹	Tahmini program süresi veya programın saat ve dakika olarak kalan süresi.
1:25	Sürekli program ayarlandı. → Sayfa21
max 9,0 ¹	Ayarlanan program için kg cinsinden önerilen maksimum dolum miktarı.
10 h ¹	Program bitiş zamanı → Sayfa19
	- yanar: Çocuk kilidi etkinleştirildi. - yanıp söner: Çocuk kilidi etkinleştirildi ve cihaz kumanda edildi. → Sayfa29
	Başlatma, iptal etme veya bekletme - yanar: Program devam eder ve iptal edilebilir veya bekletilebilir. - yanıp söner: Program başlatılabilir veya devam ettirilebilir.
	Kurutma hedefi etkinleştirildi. → Sayfa28
	Kurutma hedefi etkinleştirildi. → Sayfa28
	Kurutma hedefi etkinleştirildi. → Sayfa28
	Kırışıklık azaltma etkinleştirildi. → "Tuşlar", Sayfa19
	Hassas kumaşlar için koruyucu kurutma etkinleştirildi. → Sayfa19

¹ Örnek

Gösterge	Açıklama
④ 4.5 kg	Yarım dolum miktarı etkinleştirildi. → Sayfa19
🧺	Çamaşır çıkarabilir veya ekleyebilir ve mevcut programı yarıda kesebilirsiniz. → Sayfa25
🧺	Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır ve itilmelidir. → Sayfa28
🧺	Tiftik filtresi temizlenmelidir. → Sayfa25 Zemin ünitesinin filtre sistemi temizlenmelidir. → Sayfa26
🧺	Zemin ünitesinin filtre sistemi temizlenmelidir. → Sayfa26
🧺	Kırıklık giderme fonksiyonu için su haznesi doldurulmalıdır. → Sayfa30
Hot	Soğutma prosesinde çamaşırların hasar görmesini önlemek için, çamaşırlar tambur dönerken program durumundan bağımsız olarak birkaç dakika soğutulur. Kapı açıldığında soğutma prosesi iptal edilebilir. Not: Ayarlanan program değiştirilmemelidir.
⚙️	Temel ayarlar değiştirilmelidir. → Sayfa34
📶	Akıllı program önerisi etkinleştirildi. → Sayfa19
📶	■ yanar: Cihaz Wi-Fi üzerinden ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz Wi-Fi üzerinden ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor.
📶	Uzaktan çalıştırma etkinleştirildi. → Sayfa19
📶	Cihazda kullanılamayan ayarlar, Home Connect uygulaması üzerinden ayarlanmıştır. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.
🧺	Program durumu: Kırıklık önleme
🧺	Program durumu: Kırıklık giderme fonksiyonu
▶️	Program durumu: Duraklama
End	Program durumu: Program sonu

7 Tuşlar

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir. → Sayfa32

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

Tuş	Açıklama
▶️ Başlat Reload	Program başlatılmalı, iptal edilmeli veya duraklatılmalıdır.

Tuş	Açıklama
↺ 3sn.	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. → Sayfa29
⚙️ Ayarlar	Temel ayarlar menüsünün çağırılması. → Sayfa33
✳️ Kurutma Seviyesi	Kurutma hedefini değiştiriniz. → Sayfa28
🔄 Kırışıklık önleme	Kırışıklık azaltmanın etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması. Tambur, kırışıklıkların azaltılması için çamaşırları program sonunda 120 dakika boyunca düzenli aralıklarla hareket ettirir.
🌀 Hassas	Koruyucu kurutmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Hassas kumaşlar için sıcaklık azaltılır, örn. poliakril veya elastan. Program süresi uzar.
⌚ Bitiş Erteleme	Program bitiş zamanını ayarlayınız. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir. Sürelili programlar için program süresi ayarlanmalıdır. → Sayfa21
🔄 Yarım yük	Tek parça çamaşırlar veya küçük dolum miktarları kurutulmalıdır.
💡 intelligentDry	Akıllı program önerisini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. → Sayfa32
📶 Remote start	Tuşa kısa süre basarsanız, uzaktan çalıştırma etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. → Sayfa32 Tuşa yakl. 3 saniye basarsanız Home Connect ayarları açılır. → Sayfa31

8 Programlar

Kumaşlarınızı bir otomatik programla veya bir süreli programla kurutabilirsiniz.

Notlar

- Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.
→ "Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri", Sayfa23

- Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir. → Sayfa32
Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

8.1 Otomatik programlar

Otomatik programlar, kurutma sırasında nem sensörlerinin çamaşırlarda kalan nemi ölçtüğü programlardır. Program ancak ayarlanan kurutma hedefine ulaşıldığında sonlandırılır.

Her bir otomatik programın bir kurutma hedefi → *Sayfa 28* vardır. Kurutma hedefi, çamaşırların ne kadar kuru veya nemli olacağını belirler.

İpucu: Kurutma hedefini kumaşa veya istenen kurutma sonucuna göre seçiniz.

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Pamuklular	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma.	9,0
Eco	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Enerji tasarruflu program.	9,0
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokuma kumaşları kurutma.	3,5
Mix	Pamuklu veya sentetik kumaşları kurutma.	3,0
Yorgan	Sentetik elyaf dolu kumaşlar, yastıklar, banyo havluları veya gündelik havluları kurutma. Not: Büyük parça kumaşları, örtüleri veya yastıkları tek başına kurutunuz.	2,5
İç Giyim	Dantel, likra, saten veya karışık dokuma hassas iç çamaşırlarını kurutma.	2,0
Outdoor	Membran kaplamaları hava koşullarına uygun giysiler ve outdoor giysiler, su tutmayan kumaşları kurutma.	1,5
Gömlek/Bluz	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu gömlek veya bluzları kurutma. Not: Optimum kurutma sonucu için bir defada maksimum 5 gömlek veya 5 bluz kurutulmalıdır. Kurutma sonrasında çamaşırları ütüleyiniz veya asınız. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.	1,5
Süper kısa 40'	Sentetik ve hafif pamuklu kumaşları kurutma.	1,0
Havlu	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten havlu ve bornozları kurutma.	6,0

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
5 Gömlek smartFinish	Giyilmemiş veya az giyilmiş, kuru gömlek ve bluzlarda kırıxıklığı ve hava bazı kokuları azaltma. → <i>Sayfa29</i> Notlar ■ Kırıxıklıkları önlemek için, çamaşırları program sona erdikten hemen sonra çıkarınız. ■ Kumaşlar temizlenmez.	2 ila 5 parça çamaşır
1 Gömlek smartFinish	Giyilmemiş veya az giyilmiş, kuru gömlek ve bluzlarda kırıxıklığı ve hava bazı kokuları azaltma. → <i>Sayfa29</i> Notlar ■ Kırıxıklıkları önlemek için, çamaşırları program sona erdikten hemen sonra çıkarınız. ■ Kumaşlar temizlenmez.	bir parça çamaşır
Ek programlar	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağılı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → <i>Sayfa31</i>	–

8.2 Süreli programlar

Süreli programlar, belirlenmiş veya ayarlanabilir bir program süresine sahip programlardır. Bu program, örneğin çamaşır henüz kurutulmadıysa da süre dolduğunda sonlandırılır. Süreli programlar, tek parça çamaşırları veya ince kumaşları kurutmak için uygundur.

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
Kurutma Süreli Program	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türlerini kurutma.	3,0

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
	Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur.	
Ek programlar	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → <i>Sayfa 31</i>	–

9 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

İpucu: Bazı aksesuarlar diğer renklerde mevcuttur. Müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz. → *Sayfa 42*

	Kullanım	Sipariş numarası
Bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz.	WZ27410
Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile cihaz daha kolay doldurulabilir ve boşaltılabilir.	WZ27400
Yün sepeti	Münferit yünlü tekstil ürünlerini, spor ayakkabıları ve pelüş	WZ20600

	Kullanım	Sipariş numarası
	hayvanları kurutma veya havalandırma.	
Y Dağıtıcı	Ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.	15000490
Su çıkış hortumu	Cihazdaki fazla yoğunlaşma suyunu, yoğunlaşma kabını düzenli olarak boşaltmadan, doğrudan atık su hattına aktarınız.	WZ20160
Filtre matı	Zemin ünitesinin filtre sisteminde kullanılmak üzere, tiftiklerden koruma için yedek parça.	12022801
Platform	Cihaz daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirilmelidir.	WZDP20D

10 Çamaşırlar

10.1 Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Not

Çamaşırlarınızı hazırlarken, cihazı ve tekstil ürünlerini korursunuz.

- Kumların ve çamur lekesinin fırçalanması
- Bakım etiketlerini dikkate alarak çamaşırları renklerine ve tekstil ürünlerine göre ayırınız
- Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalıdır

- Çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce sıkılmalıdır
- Yünlü çamaşırlar, spor ayakkabıları ve peluş oyuncaklar sadece yün sepeti ile kurutulmalıdır Yün sepeti

10.2 Bakım etiketleri üzerindeki bakım sembolleri

Kurutmaya yönelik bakım etiketi

Sembol	Kumaşlar
	Pamuklu, keten dayanıklı tekstil ürünleri örn. havlular, nevresimler, iç çamaşırlar
	Sentetik, karışık dokulu ve hassas tekstil ürünleri, örn. fonksiyonel iç giysiler, gömlekler

Sembol	Kumaşlar
☒	İpek, naylon, hava geçirmeyen ve kauçuklanmış tekstil ürünleri, sentetik perdeleri kurutma cihazında kurutmayınız

11 Temel Kullanım

11.1 Cihazın açılması

Not: Cihaz elektrikğe bağlandıktan sonra ilk kez açıldığında açılış işlemi bir dakika kadar sürer.

Gereklilik: Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.

→ Sayfa 10

- Program seçme düğmesi bir programa ayarlanmalıdır.


Not: Tambur aydınlatması otomatik olarak kapanır.

11.2 Programın ayarlanması


1. Program seçme düğmesini döndürünüz ve istenen programı ayarlayınız. → Sayfa 19
 - ✓ Ekranda program ayarları görüntülenir.
 2. Program ayarlarını uyarlayınız. → Sayfa 18
- Kumanda mantığı → Sayfa 16
- konusuna ilişkin bilgileri dikkate alınız.
- Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

11.3 Kapının açılması

1. Kapı kolunun altına uzanınız ve kapıyı çekiniz.

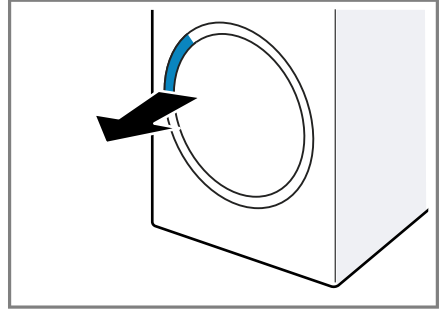

2. Kapağı açınız.

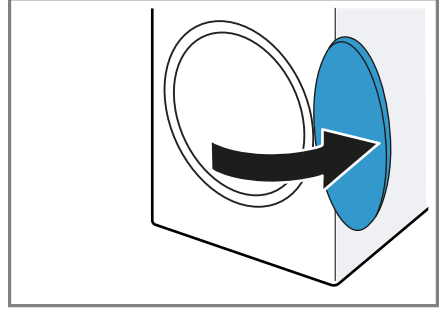

11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi

Not: Kırıksıklık oluşumunu önlemek için programın maksimum dolum miktarını dikkate alınız. → Sayfa 19

Gereklilikler

- Çamaşırlar hazırlanmış ve sınıflandırılmıştır. → Sayfa 23
 - Tambur boş.
1. Kapağı açınız. → Sayfa 24
 2. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
 3. Kapağı kapatınız.
- Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.

11.5 Programın başlatılması

Gereklilikler

- Bir program ayarlandı. → Sayfa 24

- Kapı kapatılmıştır.
- ▶ ▷|| **Başlat Reload** seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda program süresi ya da program bitiş zamanı görüntülenir.
- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End".

Not: Ekranda "Hot" görüldüğünde, cihaz çamaşırları soğutur. "Hot" söndüğünde, çamaşırlar soğutulmuştur.

11.6 Çamaşırların ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra çamaşırları çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz.

1. ▷|| **Başlat Reload** seçeneğine basınız.
Soğutma prosesi yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak başlar ve tambur dönerken çamaşırları kurutur. Soğutma prosesini istemiyor veya iptal etmek istiyorsanız, kapıyı açınız.
→ Sayfa 18
2. Kapağı açınız. → Sayfa 24
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Kapağı kapatınız.
5. Program başlatılmalıdır. → Sayfa 24

11.7 Programın iptal edilmesi

1. ▷|| **Başlat Reload** seçeneğine basınız.
2. Kapağı açınız. → Sayfa 24
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.
→ Sayfa 25

11.8 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Kapağı açınız. → Sayfa 24
2. Çamaşırlar tamburdan alınmalıdır.

11.9 Cihazın kapatılması

- ▶ Program seçme düğmesiyle 0 ayarlanmalıdır.

11.10 Tiftik filtresi

Kurutma sırasında tiftikler çamaşırlardan ayrılır ve tiftik filtresinde birikir. Tiftik filtresi cihazı tiftiklere karşı korur.

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, program sona erdikten sonra tiftik filtresini temizleyiniz.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.


Gerekliklikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
- veya makine çalışmaya devam ederken ekranda şu görüntülenir: 🌀

1. Kapağı açınız. → Sayfa 24
2. Kapağın iç tarafındaki tiftikler temizlenmelidir.
3. İki parçalı tiftik filtresi sırasıyla çıkarılmalıdır.

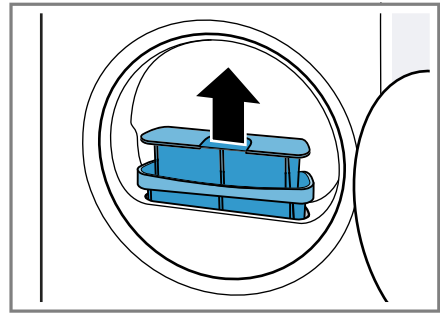


4. Ağzındaki tüyleri temizleyiniz.

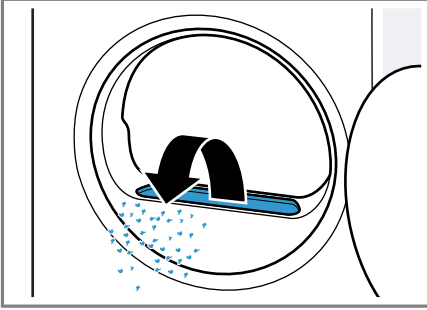


Hava kanalına tüy düşmediğinden emin olunuz.

5. Her iki tiftik filtresi açılmalıdır ① ve tiftikler temizlenmelidir ②.

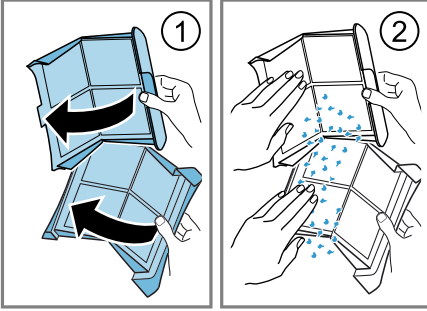

Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için tiftikleri, evsel atıklarla birlikte atınız.

6. Her iki tiftik filtresi sıcak, akan suyla iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

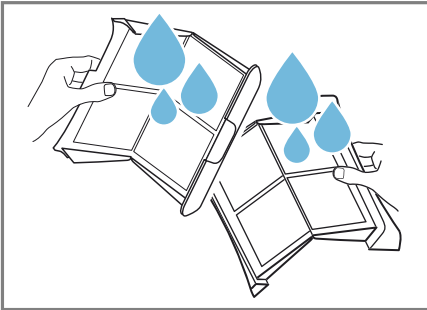


Not: Temizleme suyu bir kabın, örn. bir kovanın içinde biriktirilmelidir. Temizleme


işlemden sonra kabın içeriği bir filtreden, örn. kahve filtresinden geçirilmelidir.

Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için kahve filtresini, evsel atıklarla birlikte atınız.

7. Her iki tiftik filtresi kapatılmalı ve birleştirilmelidir.

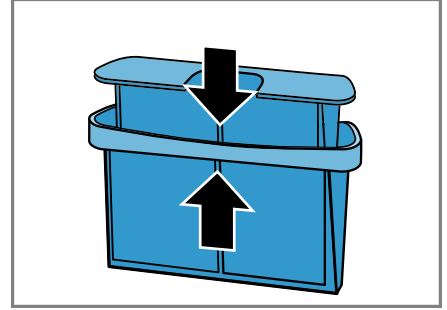

8. İki parçalı tiftik filtresi yerleştirilmelidir.

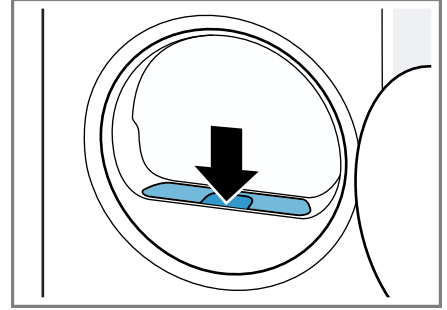

9. Kapağı kapatınız.

11.11 Zemin ünitesinin filtre sistemi

Kurutma sırasında tiftikler çamaşırlardan ayrılır ve zemin ünitesinin filtre sisteminde birikir. Filtre sistemi cihazı tiftiklere karşı korur.

Zemin ünitesinin filtre sisteminin temizlenmesi

Makine çalışırken ekranda bir uyarı görünürse, program sona erdikten


sonra zemin ünitesinin filtre sistemini temizleyiniz.

Notlar

- Filtre sistemini, ekranda uyarı gösterilmeden de düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Her kurutma işleminden sonra temizleme gerekli değildir.
- Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.


Gereklilik: Makine çalışmaya devam ederken ekranda şu görüntülenir: ☹.

1. Tiftik filtresi temizlenmelidir. → Sayfa25
2. Zemin ünitesini açınız. → Sayfa34
3. Filtre matı dikkatlice tutuculardan çıkarılmalıdır.

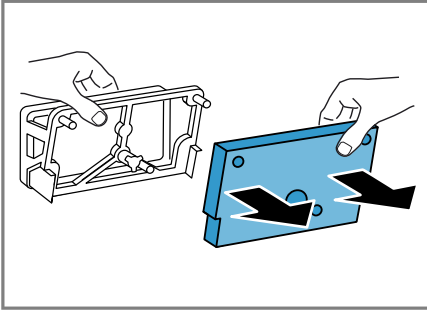


Filtre matının bükülmemesine veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

4. Eşanjör kapağını yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

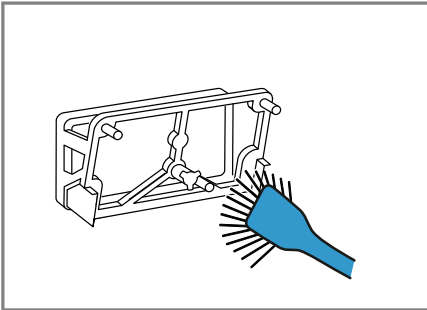

Contadaki tüm pislikleri temizlediğinizden emin olunuz.


5. Filtre matı akan, sıcak suyun altında iyice yıkanmalı ve elle sıkılmalıdır.

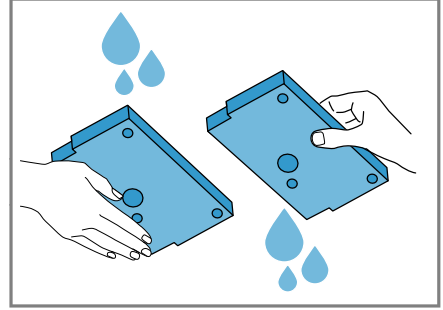

İnatçı kirleri dikkatlice bir elektrikli süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Filtre matını temizleme malzemeleriyle temizlemeyiniz.

Not: Temizleme suyu bir kabın, örn. bir kovanın içinde biriktirilmelidir. Temizleme işleminden sonra kabın içeriği bir filtreden, örn. kahve filtresinden geçirilmelidir. Atık suyun mikroplastiklerle kirlenmesini önlemek için kahve filtresini, evsel atıklarla birlikte atınız.

6. Filtre matı tutuculara itilmelidir.

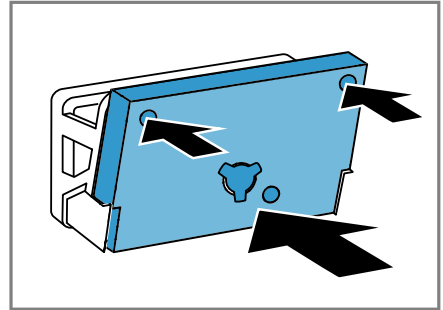

Temizlenen filtre matının bükülmemesine, hasar görmemesine veya tutuculara yanlış taraftan itilmemesine dikkat ediniz.

Not: Filtre matını → *Sayfa23*
müşteri hizmetlerinden yedek
parça olarak sipariş edebilirsiniz.

7. Zemin ünitesini kapatınız.
→ *Sayfa36*

11.12 Yoğuşma suyu kabı

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika
yoğuşma suyu kabında topladığı
yoğuşma suyu oluşur.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen
su çıkış hortumu ile çalıştırınız.
→ *Sayfa12*


Su çıkış hortumunu bağlarsanız,
düzenli olarak yoğuşma suyu kabını
boşaltmanız gerekmez.
→ "Yoğuşma suyu kabının
boşaltılması", *Sayfa28*

Yoğuşma suyu kabının boşaltılması


Kurutma programı sonlandığında
veya ekranda görünen bir uyarı ile
çalışma duraklatılırsa, yoğuşma suyu
kabını boşaltınız.

Gereklikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda
"End" gösterilir
 - veya çalışma duraklatıldığında
ekranda şu gösterilir: 𐀀.
1. Yoğuşma suyu kabı yatay olarak
çkarılmalıdır.

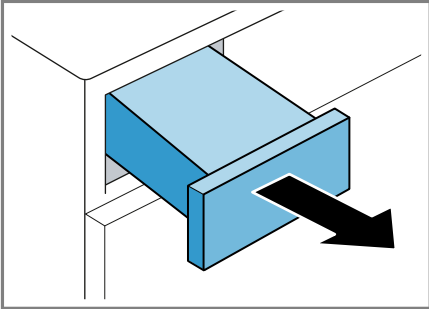

2. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.

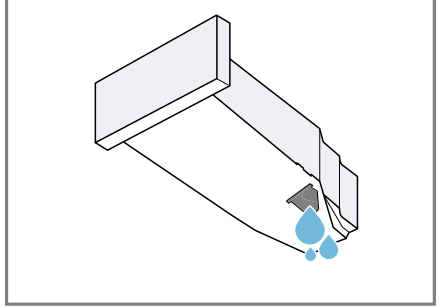


Yoğuşma suyu kabını çalışmadan
önce cihaza ittiğinizden emin
olunuz. → *Sayfa28*

3. Kurutma programı duraklatılırsa,
program başlatılmalıdır. → *Sayfa24*

Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi

- Yoğuşma suyu kabı dayanak
noktasına kadar itilmelidir.

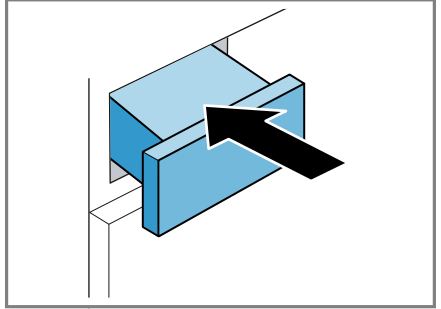

12 Kurutma hedefi

Her otomatik program için bir
kurutma hedefi belirtilmiştir. Kurutma
hedefi, çamaşırların program
sonunda ne kadar nemli veya kuru
olacağını belirler.

Kurutma hedefi	Açıklama
𐀀	Kötü kuruyan çok katmanlı, kalın çamaşırlar için.

Kurutma hedefi	Açıklama
	Normal, tek katlı çamaşırlar için.
	Normal, tek katlı çamaşırlar için. Çamaşırlar programın sonunda hala hafif nemlidir. Kırışmayı önlemek için çamaşırları ütüleyiniz veya asınız.

12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi

Bazı otomatik programlarda çamaşırlarınızın daha kuru veya daha nemli olması için kurutma hedefini değiştirebilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. → *Sayfa20*
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. İstediğiniz kurutma hedefi ekranda görüne kadar *** Kurutma Seviyesi** üzerine sıkça basınız.

12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması

Eğer çamaşırlar belirli bir kurutma hedefiyle kurutma işleminden sonra size göre hala nemliyse, kurutma hedefini uyarlayabilirsiniz.

Not: Kuru hedefi temel ayarlar üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. → *Sayfa20*
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. İstediğiniz kurutma hedefini ayarlayınız.

3. Yakl. 3 saniye boyunca *** Kurutma Seviyesi** üzerine basınız.
- ✓ Ekranda "d:0", "d:1", "d:2" veya "d:3" görünür.
4. İstenilen kurutma hedefini "d:0" (kuru) ile "d:3" (en kuru) arasında ayarlamak için **Bitiş** **Erteleme** üzerine basınız. Ayarlanacak kurutma hedefini değiştirmek için *** Kurutma Seviyesi** üzerine basınız.
5. Otomatik programa geri dönmek için *** Kurutma Seviyesi** tuşuna yakl. 3 saniye basılı tutunuz.

13 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- Yakl. 3 saniye boyunca **3sn.** seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda **3sn.** görünür.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✓ Çocuk kilidi, cihaz kapatıldıktan sonra ve elektrik kesintisinde de etkin kalır.

13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Gereklilik: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- Yakl. 3 saniye boyunca **3sn.** seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda **3sn.** sembolü söner.

14 Kırışıklık giderme fonksiyonu

Kırışıklıkları ve sigara dumanı gibi hava bazlı kokuları azaltmak için,

giyilmemiş veya az giyilmiş kuru çamaşırlar için kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program kullanınız.

14.1 Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması

Not: Terli, parfüm veya deodorant sıkılmış çamaşırları tekrar giymeden önce yıkayınız.

Kurutma cihazı için temizleme setleri kullanmayınız.

Aşağıdaki kumaşlar için kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip program kullanmayınız:

- Yün, deri, viskoz
- Metal, ahşap veya plastik parçalar içeren kumaşlar
- Mumlu ceketler ve yağlı ceketler

Gereklilik: Çamaşırlar yerleştirildi.

→ Sayfa24

1. Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program ayarlanmalıdır. → Sayfa20
2. Program başlatılmalıdır. → Sayfa24
Su haznesi boşsa ekranda şu görüntülenir: 
→ "Su haznesinin doldurulması", Sayfa30
Kırışıklık giderme fonksiyonunun ortalama program süresi yaklaşık 45 dakikadır ve ortam sıcaklığına bağlı olarak uzayabilir veya kısaldır.
✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End".
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır. → Sayfa25
Kırışıklık giderme fonksiyonunun sonucu kumaş türüne, dolum miktarına ve ayarlanan programa göre değişiklik gösterebilir. Kırışıklıkları engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.

4. Çamaşırlar asılmalı ve düzeltilmelidir.

14.2 Su haznesinin doldurulması

Cihazınız kuru, az giyilmiş çamaşırların kırışıklığını soğuk içme suyuyla giderir. Makine çalışırken ekranda bir uyarı görünürse, su haznesini doldurunuz.

DİKKAT


Cihazın kirli veya çok sıcak suyla işletilmesi cihazda hasara yol açabilir.

- Su haznesine sadece soğuk içme suyu doldurunuz.
- Kırışıklık giderme fonksiyonu için yoğunlaşma suyu, damıtılmış su, katkı maddeleri veya kireç çözücüler kullanmayınız.

Gereklilikler

- Kırışıklık giderme işlevine sahip bir program başlatıldı. → Sayfa30
- Ekranda şu görünür: .
- Yoğuşma suyu kabı → Sayfa28 cihazdan çıkarılmıştır.

1. Birlikte teslim edilen su kabı ile yakl. 180 ml su öndeki açıklığa doldurulmalıdır.

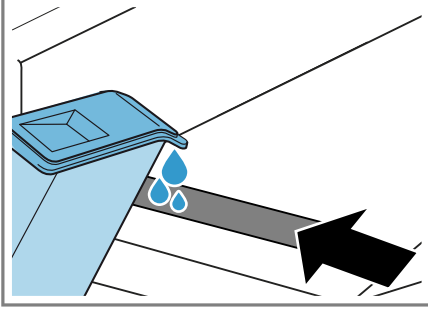

Ön açıklığın yanındaki su haznesini doldurma işaretine dikkat ediniz. Ekranda sönmüyorsa, cihazı doğru biçimde hizalayınız.

→ "Cihazın doğru

konumlandırılması", Sayfa 14

- ✓ Ekranda söner.

2. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.

→ Sayfa 28

3. Program başlatılmalıdır. → Sayfa 24

15 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: www.home-connect.com.

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları

izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.


Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 3
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

15.1 Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.

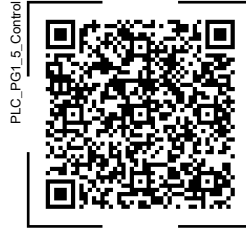

QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

15.2 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** seçeneğine basınız.
2. İlgili **Remote start** seçeneğine, ekranda "on" görünene kadar basınız.
3. Wi-Fi'yi devre dışı bırakmak için **Başlat Reload** seçeneğine basınız.

- ✓ Ekranda "off" görünür.

Not: İlgili Home Connect ayarlarından çıkmak için, yaklaşık 3 saniye süreyle **Remote start** seçeneğine basınız.

15.3 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** seçeneğine basınız.
2. İlgili **Remote start** seçeneğine, ekranda "off" görünene kadar basınız.
3. Wi-Fi'yi etkinleştirmek için **Başlat Reload** seçeneğine basınız.
✓ Ekranda "on" görünür.

Notlar

- Wi-Fi etkinleştirildiyse, ekranda dönüşümlü olarak "on" ve Wi-Fi bağlantısının sinyal gücü görünür.
- İlgili Home Connect ayarlarından çıkmak için, yaklaşık 3 saniye süreyle **Remote start** seçeneğine basınız.

15.4 Yazılım güncellemesinin kurulması

Not: Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, Home Connect uygulamasında bir mesaj görünür.

- ▶ Yazılım güncellemesini kurmak için, Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.
- ✓ Kumanda paneli kurulum sırasında kısmen kilitletir.
- ✓ Bir arıza durumunda, kurulum 40 dakika kadar sürebilir. Ağ ayarlarını veya cihazı ilgili fabrika ayarlarına sıfırlamayınız.

15.5 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** seçeneğine basınız.

2. İlgili **Remote start** seçeneğine, ekranda "rES" görünene kadar basınız.
3. Yakl. 3 saniye boyunca **Başlat Reload** seçeneğine basınız.
✓ Ağ ayarları sıfırlanır.

15.6 Uzaktan çalıştırma

Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırılmasını onaylayınız.

Not

Uzaktan çalıştırma aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır:

- Cihazın kapağı açılır.
- Cihaz kapatılır.
- Elektrik kesintisinden sonra.

Uzaktan çalıştırmanın etkinleştirilmesi

Gereklilikler

- Cihaz kapağı kapalı.
- Tazeleme haznesi boş değil.
- ▶ **Remote start** seçeneğine basınız.
- ✓ **Remote start** yanar ve ünite Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırması etkinleştirilir.

Uzaktan başlatmanın devre dışı bırakılması

- ▶ **Remote start** seçeneğine basınız.
- ✓ **Remote start** söner.

15.7 Akıllı program önerisi

Akıllı program önerisini etkinleştirirseniz, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra cihazınız çamaşırları kurutmak için uygun bir program önerir.

Akıllı program önerisini etkinleştirme

Gereklilikler

- Çamaşır makinenizde Home Connect fonksiyonu mevcuttur.
- Çamaşır makineniz ve kurutucunuz ev ağına bağlı ve Home Connect uygulamasında kayıt yapıldı.

1.  **intelligentDry** seçeneğine basınız.
- ✓ Cihaz uygun bir program belirler. İşlemi iptal etmek için başka bir program ayarlayınız veya cihazı kapatınız.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulunduğunda, programın göstergesi yanar ve ekranda program bilgileri gösterilir.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulamadığında bir sinyal duyulur ve ekranda "- -" görüntülenir.

2.  **Başlat Reload** tuşuna basınız.

15.8 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com.

15.9 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki

kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilgi teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

16 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.


Not: Temel ayarları ayrıca Home Connect uygulamasından da yapabilirsiniz.

16.1 Temel ayarlara genel bakış

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir. → *Sayfa 32*

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi

Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

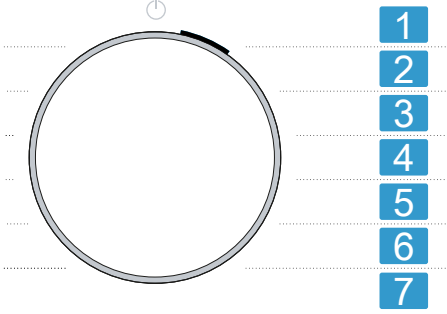

Program konumlu program seçme düğmesi

- 1 Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır:
A: 0 (kapalı) ila A: 4 (çok sesli)
- 2 Sinyalin ses seviyesi tuşlar seçilerek ayarlanmalıdır:
b: 0 (kapalı) ila b: 4 (çok sesli)
- 3 Ekran parlaklığı ayarlanmalıdır:
C: 1 (düşük) ila C: 4 (çok yüksek)
- 4 Kurutma hedefi → *Sayfa28* ayarlanmalıdır:
d: 0 (kuru) ila d: 3 (en kuru)
- 5 Temel ayar yok.
- 6 Başlatılan programların sayısı (PC) gösterilir.
- 7 Cihazın fabrika ayarlarına geri döndürünüz (rES).

16.2 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Temel ayarları çağırmak için, **Ayarlar** sembolüne basınız.
✓ Ekranda görünür.
2. İstenen program ayar düğmeli temel ayar seçilmelidir. → *Sayfa33*

3. Temel ayar uygun hale getirilmelidir:
 - ▶ Değeri değiştirmek için **Bitiş Erteleme** tuşuna basınız.
 - ▶ Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Başlat Reload** tuşuna yaklaşık 3 saniye basınız.
4. Temel ayarlardan çıkmak için **Ayarlar** üzerine basınız.

17 Cihazı temizleme ve bakımını yapma


17.1 Zemin ünitesi

Zemin ünitesi, eşanjörün bulunduğu, cihazın alttaki erişilebilir bölgesidir.

Zemin ünitesinin açılması


Gereklilikler

- Cihaz 30 dakika soğutuldu.
 - Cihaz kapağı kapalıdır.
1. Bakım kapağını açınız.

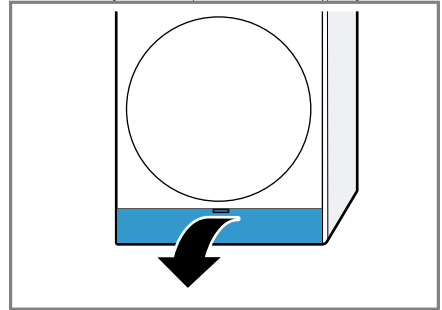


Bakım kapağının altına bir bez yerleştirirseniz, zemin ünitesinde kalan suyu toplayabilirsiniz.

2. Eşanjör kapağının kolu açılmalıdır.

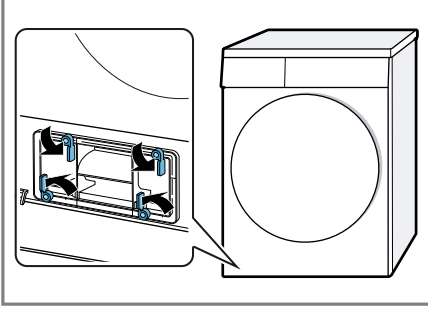

3. Eşanjör kapağı tutamaktan tutarak dışarı çekilmelidir.

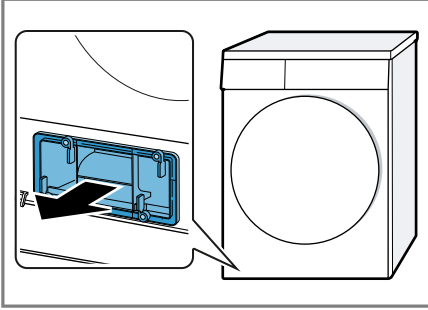

Zemin ünitesinin temizlenmesi

Zemin ünitesindeki görünür pislikleri gideriniz.

⚠ DİKKAT


Kesilme tehlikesi!

Eşanjörün keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- Eşanjörün lamellerine dokunmayınız.


1. Zemin ünitesini açınız. → Sayfa34

2. Eşanjör kapağını yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

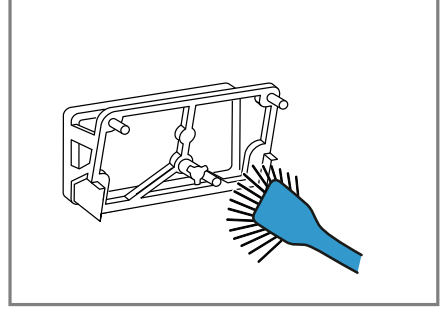


Contadaki tüm pislikleri temizlediğinizden emin olunuz.

3. Tertibatın ortasındaki kulağı hafifçe kaldırınız.

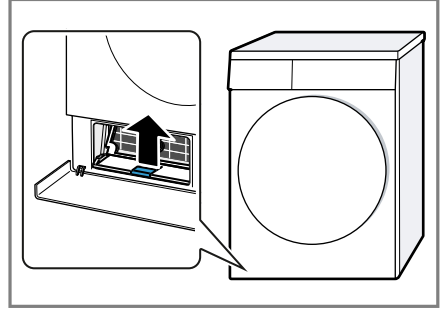


4. Tertibatı yatay olarak dışarı çekiniz.

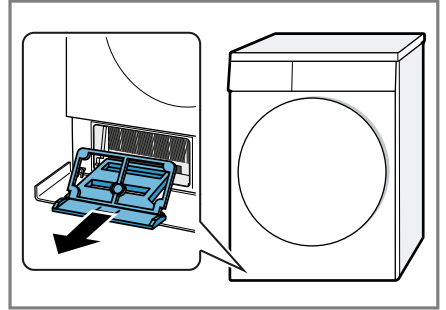


tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma


5. Tertibat akan suyun altında yıkayınız ve kurulayınız.

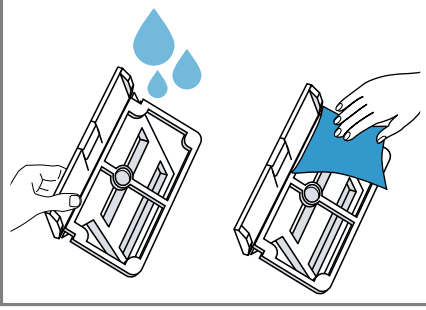

6. Deliği yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.

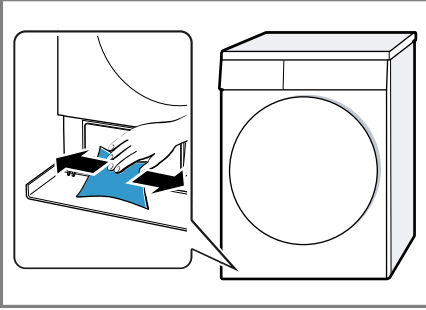

7. Tertibatı yatay olarak kulak yerine oturana kadar içeri itiniz.

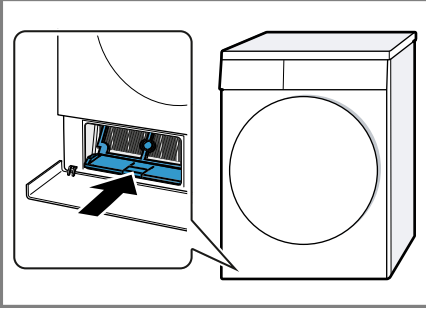


8. Zemin ünitesini kapatınız.
→ Sayfa36

Zemin ünitesinin kapatılması


Gereklilik: Zemin ünitesi açılmıştır.

→ "Zemin ünitesinin açılması",
Sayfa34


1. Eşanjör kapağı tutamaktan tutarak yerleştirilmelidir.

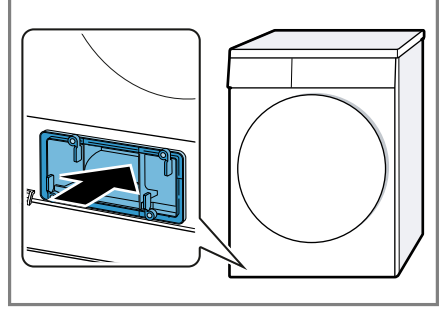

2. Eşanjör kapağının kolu kapatılmalıdır.

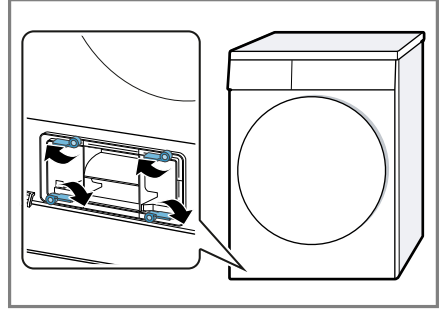

3. Bakım kapağı kapatılmalıdır.

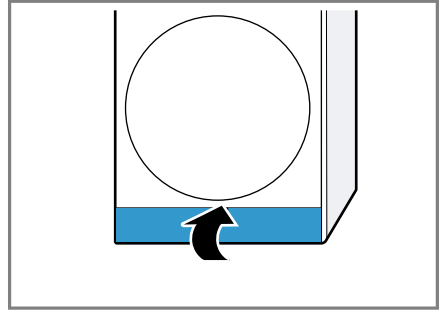

17.2 Nem sensörü

Bu cihazın nem sensörü, çamaşırlarınızın kurutma sırasında ne kadar nemli olduğunu belirler. Çamaşırlardaki kalan neme göre cihaz otomatik programın süresini değiştirir.

Nem sensörünün temizlenmesi

Bir süre sonra nem sensörü üzerinde kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıkları birikebilir. Nem sensörünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.


DİKKAT

Sert veya kaba cisimler nem sensörüne hasar verebilir.

- Sert veya kaba cisimleri, ovalama maddelerini veya çelik telleri kullanarak temizlik yapmayınız.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörünü bir süngerle temizleyiniz.

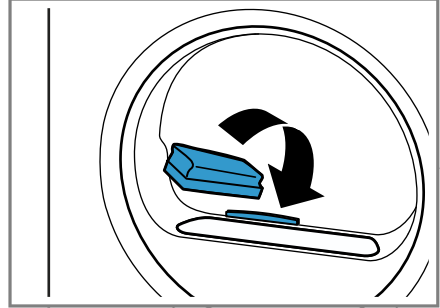

18 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.
- Sadece bunun eğitimi almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Neden ve sorun giderme
Ekran karanlık ve ► Başlat Reload yanıp sönüyor.	Enerji tasarrufu modu aktif. ► ► Başlat Reload tuşuna basınız.

Hata	Neden ve sorun giderme
Diğer tüm hata kodları.	Fonksiyonel arıza 1. Cihazı yeniden başlatmak için yakl. 3 saniye boyunca  Hassas ve  Yarım yük üzerine aynı anda basınız. 2. Arıza tekrar oluşursa, cihazı en az 30 saniye boyunca güç kaynağından ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. 3. Arıza devam ederse, müşteri hizmetlerini arayınız. → <i>Sayfa42</i> Aradığınızda hata mesajını eksiksiz olarak belirtiniz. Mümkünse arızayı fotoğraf ve videolarla belgeleyiniz.
"Hot" ve tambur dönüyor.	Hata yoktur. Soğutma işlemi aktiftir. Herhangi bir işleme gerek yoktur. Not: Soğutma işlemi sırasında programı değiştirmeyiniz. Soğutma işlemi 10 dakika kadar sürer.
 ve program iptal edildi.	Yoğuşma suyu kabı dolu. ► Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. → <i>Sayfa28</i> Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış, bükülmüş veya sıkışmış. ► Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → <i>Sayfa12</i> Su tahliye hortumu tıkanmış. ► Su tahliye hortumunu şebeke suyuyla durulayınız. Zemin ünitesinde yabancı cisim var. 1. Zemin ünitesini açınız. → <i>Sayfa34</i> 2. Yabancı cisimleri çıkarınız. 3. Zemin ünitesini kapatınız. → <i>Sayfa36</i>
	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ► Tiftik filtresini temizleyiniz. → <i>Sayfa25</i>
	Zemin ünitesinin filtre sistemi kirlenmiş. ► Zemin ünitesinin filtre sistemini temizleyiniz. → <i>Sayfa26</i>
	Kırıksıklık giderme fonksiyonunun su haznesi boş. ► Su haznesini doldurunuz. → <i>Sayfa30</i>

Hata	Neden ve sorun giderme
Ekran ve düğmeler yanıt vermiyor.	Yazılım arızası var. 1. Cihazı yeniden başlatmak için yakl. 3 saniye boyunca Hassas ve Yarım yük üzerine aynı anda basınız. 2. Arıza tekrar oluşursa, cihazı en az 30 saniye boyunca güç kaynağından ayırınız. Elektrik kablusunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. 1. Cihaz ağ ayarlarını sıfırlayınız. → <i>Sayfa32</i> 2. İlgili Home Connect seçeneğini tekrar kurunuz. → <i>Sayfa31</i> ► www.home-connect.com adresine gidiniz.
Su haznesinin doldurulması sırasında su taşıyor.	Su haznesi tamamen dolu. Herhangi bir işleme gerek yoktur. Not: Taşan su sorun değildir. Su haznesine daha fazla su doldurmayınız. Su haznesinin filtresi kirlenmiştir. ► Su haznesi filtresini temizleyiniz.
Program çalışmaya başlamıyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi. ► Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. → <i>Sayfa29</i> 🕒 Bitiş Erteleme etkinleştirildi. ► İlgili 🕒 Bitiş Erteleme seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol ediniz. → <i>Sayfa19</i>
Program süresi, kurutma sırasında değişiyor.	Hata yoktur. Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Kurutma süresi çok uzun.	Zemin ünitesinin filtre sistemi kirlenmiş. ► Zemin ünitesinin filtre sistemini temizleyiniz. → <i>Sayfa26</i> Tiftik filtresi kirlenmiştir. ► Tiftik filtresini temizleyiniz. → <i>Sayfa25</i> Ortam sıcaklığı 15 °C'den düşük veya 30 °C'den yüksek. ► Ortam sıcaklığının 15 °C ile 30 °C arasında olduğundan emin olunuz. Cihazın kurulum yerindeki hava sirkülasyonu yetersiz. ► Cihazın kurulum yerini havalandırınız. Cihazın havalandırma boşluğu bloke olmuş. ► Cihazın havalandırma boşluğunun açık tutulduğundan emin olunuz.

Hata	Neden ve sorun giderme
Kurutma süresi çok uzun.	Eşanjör kirlenmiş. 1. Zemin ünitesini açınız. → <i>Sayfa34</i> 2. Isı eşanjörünü temizleyiniz. → <i>Sayfa35</i> 3. Zemin ünitesini kapatınız. → <i>Sayfa36</i>
Kırıksıklık giderme fonksiyonu çok uzun sürüyor.	Düşük ortam sıcaklığı, kırıksıklık giderme fonksiyonunun süresini uzatır. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Uğultu, vınlama veya pompalama sesleri.	Hata yoktur. Kompresör, kompresör havalandırması veya yoğuşma pompası aktif. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Çamaşırlar çok nemli.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ► Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. → <i>Sayfa21</i>
	Doldurma miktarı çok yüksek. ► Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. → <i>Sayfa19</i>
	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. 1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız.
	Ayarlanan kurutma hedefi uygun değil. ► Kurutma hedefini değiştiriniz. → <i>Sayfa29</i>
	Kurutma hedefi ayarlanmamış. ► Kurutma hedefini ayarlayınız. → <i>Sayfa29</i>
	Dolum miktarı çok düşük. ► Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. → <i>Sayfa21</i>
	Nem sensörü kirlenmiş. ► Nem sensörünü temizleyiniz. → <i>Sayfa37</i>
	Cihaz, dolu bir yoğuşma kabı nedeniyle kurutma işlemini iptal etti. ► Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. → <i>Sayfa28</i>
Kırıksıklık oluşumu.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ► Uygun bir program ayarlayınız. → <i>Sayfa19</i>
	Yapılan dolum uygun değil. ► Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. → <i>Sayfa19</i> ► Çamaşırları hazırlayınız. → <i>Sayfa23</i>

Hata	Neden ve sorun giderme
Kırıksıklık oluşumu.	Çamaşırlar kurutma işleminden sonra tamburda çok uzun süre kalıyor. 1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız. Sentetik kumaşlar çok uzun süre kurutuldu. ► Kurutma hedefini değiştiriniz veya kurutma hedefini ayarlayınız. → Sayfa28 Kırıksık azaltma etkinleştirilmemiş. ► Kırıksık azaltma fonksiyonunu etkinleştiriniz. → Sayfa18
Dışarı su akıyor.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► Cihazı hizalayınız. → Sayfa14 Eşanjör kapağının contası kirlenmiş. ► Eşanjör kapağının contasını temizleyiniz. → Sayfa26 Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → Sayfa12 Eşanjör kapağının kolu doğru kapatılmamış. ► Isı eşanjörü kapağı kolunun doğru şekilde kapatıldığından emin olunuz. → Sayfa36
Su tahliye hortumu bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu haznesinde yoğuşma suyu toplanıyor.	Hata yoktur. Yoğuşma suyu kabında bir miktar yoğuşma suyu kalabilir. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur. Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → Sayfa12

19 Taşıma, depolama ve atığa verme

19.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.



UYARI

Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrir edilmelidir.

⚠ UYARI

Yangın tehlikesi!

Bu cihazda kullanılan soğutucu madde R290 çevre dostu olmasına rağmen aynı zamanda yanıcıdır ve usulüne uygun şekilde imha edilmemesi halinde cihazların alev alması söz konusu olabilir.

- Cihazın usulüne uygun bir şekilde imha edilmesini sağlayın.
- Soğutucu madde devresinin borularına zarar vermeyin.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez”. AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü

için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

20 Müşteri hizmetleri

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.
Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurunuz.
İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

20.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.

- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

20.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

21 Tüketim değerleri

İlgili **Eco** programı normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır. Bu program (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı yönetmeliklere uygunluğun değerlendirilmesine hizmet eder. Bu programın enerji etiketinde belirtilen tüketim değerleri, çamaşırların %60 oranındaki nem içeriğiyle ilgilidir.

Diğer programlar için belirtilen değerler referans değerlerdir ve geçerli EN61121 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

Gerçek değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşlarda kalan neme, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam

koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Program seçimi sırasında cihaz ekranında gösterilen tahmini program süresi / kalan süre, cihazın teslimat durumunda çamaşır makinesinde 1000 değişken devirli bir sıkma hızına bağlıdır.

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
Pamuklular + 	-3,0	9,0	1400	50	3:36	2,43
Pamuklular + 	-3,0	4,5	1400	50	3:38	1,69
Pamuklular + 	-3,0	9,0	1000	60	4:00	2,68
Pamuklular + 	-3,0	4,5	1000	60	3:56	1,86
Pamuklular + 	-3,0	9,0	800	70	4:25	2,93
Pamuklular + 	-3,0	4,5	800	70	4:14	2,02
Pamuklular + 	-1,5	9,0	1400	50	3:15	1,71
Pamuklular + 	-1,5	4,5	1400	50	3:02	1,42
Pamuklular + 	-1,5	9,0	1000	60	3:42	1,98
Pamuklular + 	-1,5	4,5	1000	60	3:18	1,56
Pamuklular + 	-1,5	9,0	800	70	4:09	2,24
Pamuklular + 	-1,5	4,5	800	70	3:33	1,71
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:32	1,76
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:52	0,90
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:50	1,96
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:12	1,07
Eco	0,0	9,0	800	70	4:08	2,16
Eco	0,0	4,5	800	70	2:32	1,24
Pamuklular + 	12,0	9,0	1400	50	2:09	1,06
Pamuklular + 	12,0	4,5	1400	50	1:43	0,76
Pamuklular + 	12,0	9,0	1000	60	2:34	1,31
Pamuklular + 	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,93
Pamuklular + 	12,0	9,0	800	70	2:58	1,56
Pamuklular + 	12,0	4,5	800	70	2:19	1,09
Sentetikler + 	0,0	3,5	800	40	1:30	0,63

¹ Kurutma döngüsü sırasında havadan kaynaklanan gürültü emisyonları 62 dB'dir.

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
Sentetikler +	0,0	3,5	600	50	1:48	0,75
Sentetikler +	2,0	3,5	800	40	1:20	0,57
Sentetikler +	2,0	3,5	600	50	1:37	0,69
Sentetikler +	12,0	3,5	800	40	1:29	0,59
Sentetikler +	12,0	3,5	600	50	1:46	0,71
İç Giyim	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49

22 Teknik veriler

Cihaz yüksekliği	84,2 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm
Cihaz derinliği	61,3 cm
Kapak kapalıyken cihaz derinliği	64,8 cm
Kapak açıkken cihaz derinliği	109,6 cm
Ağırlık	50,0 kg
Maksimum dolum miktarı	9,0 kg
Şebeke gerilimi	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	600 W
Enerji tüketimi	■ Kapalı durumda: 0,30 W
Çevre sıcaklığı	■ Minimum: 5 °C ■ Maksimum: 35 °C
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	145 cm

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık

kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir. Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri internette şurada bulabilirsiniz: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/el>. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eçik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

22.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open

Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir. İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim, Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".¹ Lisans bilgilerini ilgili markanın web sayfasından indirebilirsiniz. (Lütfen ürün web sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,

D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz. Kaynak kodu, talep üzerine sunulur. Lütfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz. Konu: „OSSREQUEST“ Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

23 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.



¹ Cihazın donanımına göre değişir



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

TR BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9002006719 (050804)

tr